


1461 xxxx hotty

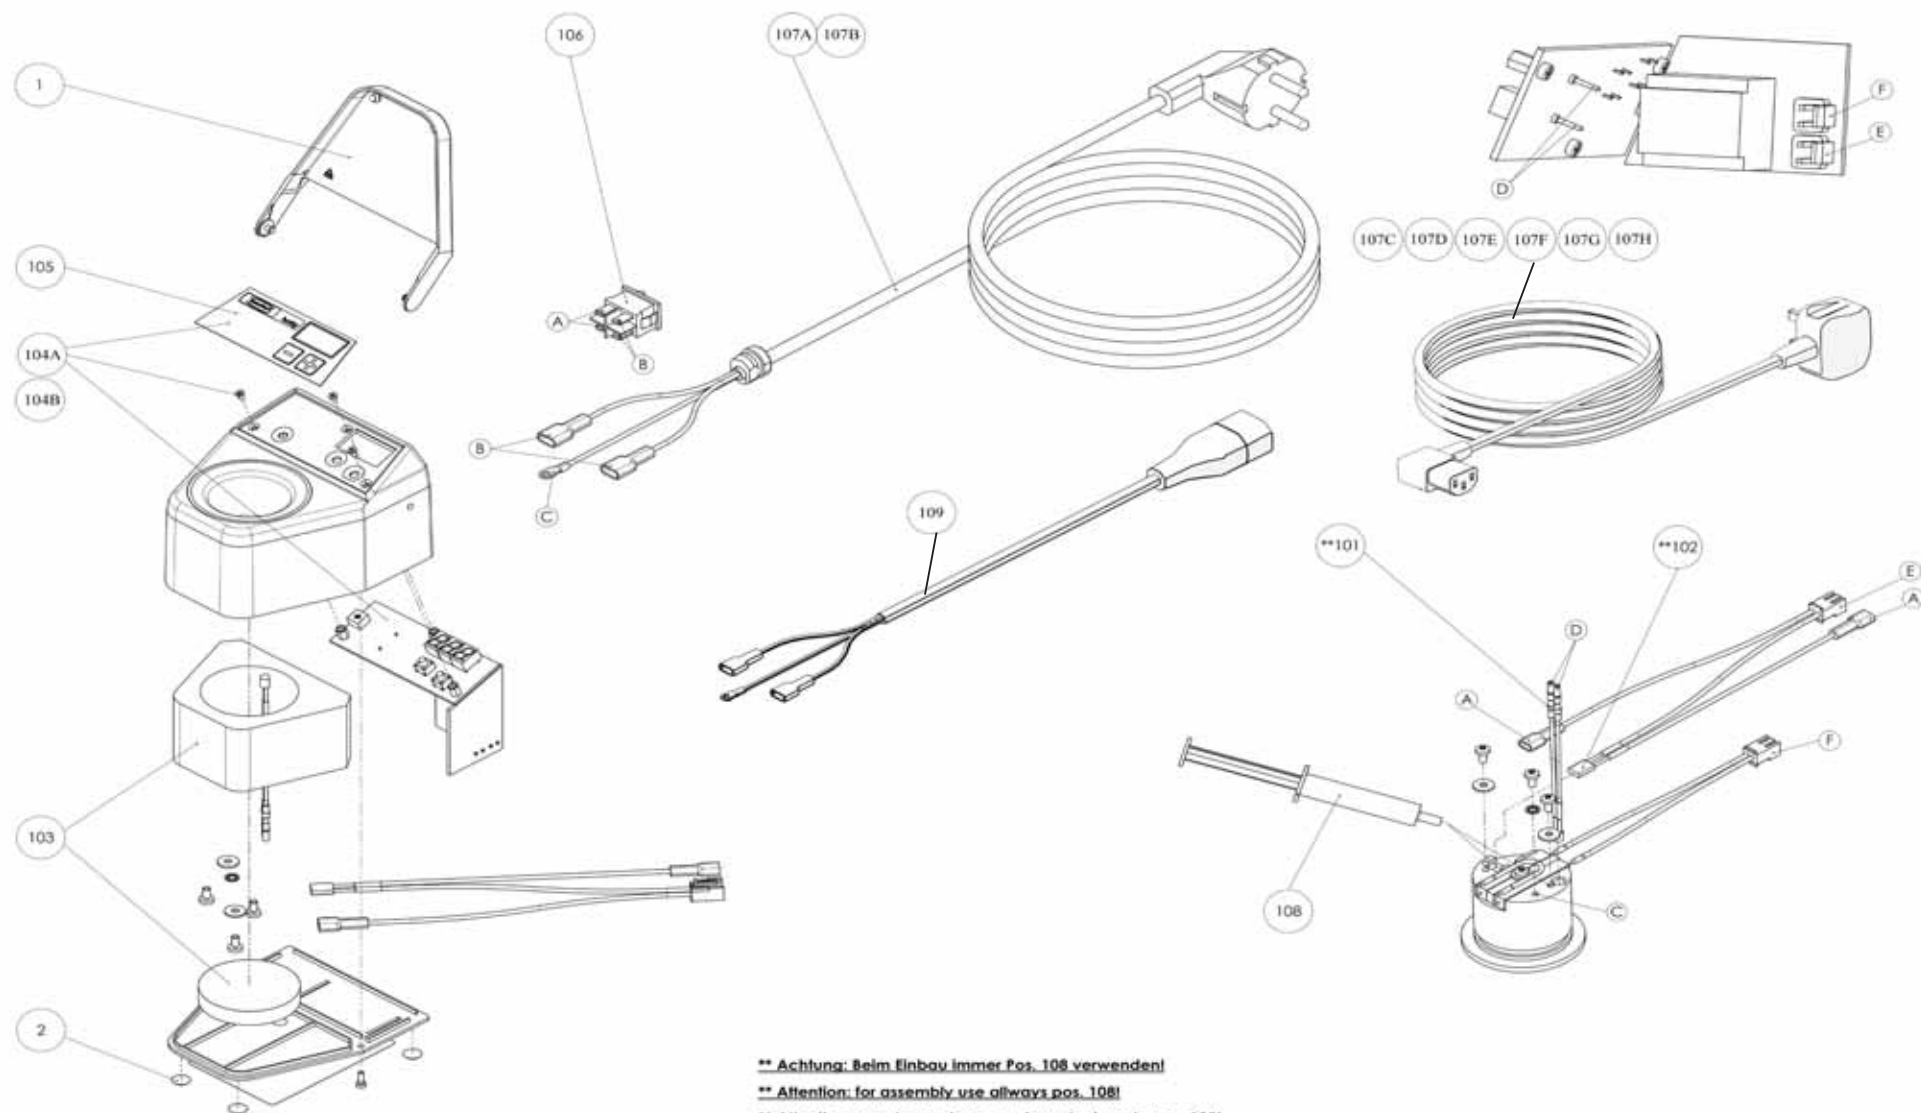

**** Achtung: Beim Einbau immer Pos. 108 verwenden!**

**** Attention: for assembly use always pos. 108!**

**** Attention: pour le montage employer toujours la pos. 108!**

**** Attenzione: per il montaggio usare sempre la pos. 108!**

**** Atención: para el montaje usar siempre la pos. 108!**